




# PLATAFORMA PNEUMÁTICA VERTICAL

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

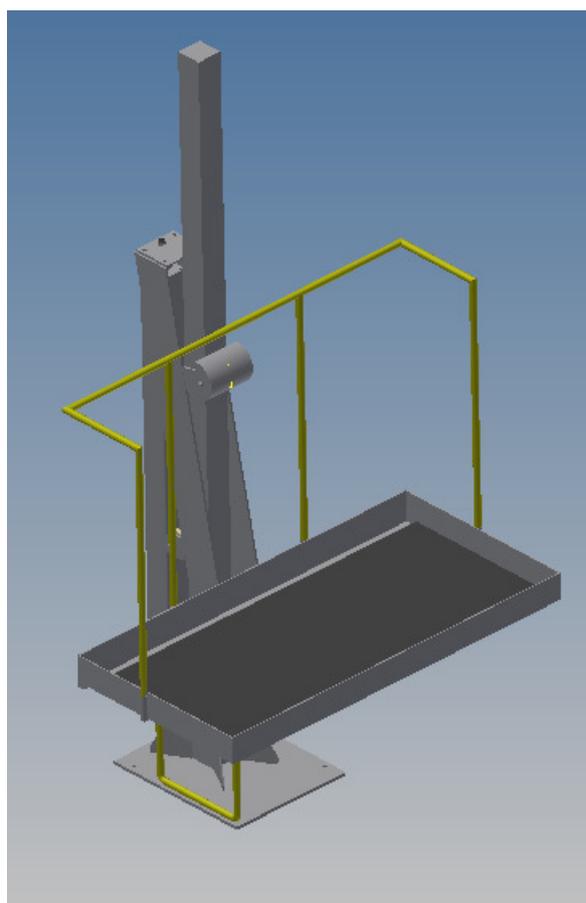

## **INDICE**

---

<b>Características Técnicas .....</b>	<b>02</b>
<b>Instruções de montagem e diagrama pneumático .....</b>	<b>03</b>
<b>Peças de reposição e manutenção .....</b>	<b>04</b>
<b>Termo de recebimento e entrega técnica.....</b>	<b>05/06</b>
<b>Certificado de garantia .....</b>	<b>07</b>

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

**Você está Montando em seu frigorífico mais um Produto Dal Pino.**

**Este modelo foi projetado para elevação do operador, para execução de diversas tarefas dentro da sala de abate.**

**Acionamento por uma válvula de pedal pneumática.**

**Pressão de trabalho 8 a 10 BAR (110 a 145 lbs).**

**Capacidade de corte até 150 bois/h.**


**O equipamento completo é composto de:**

- **Uma plataforma elevatória, com guarda corpo e degrau toda em aço inox AISI 304**
- **Piso com chapa de 5 mm antiderrapante**
- **Jogo de roletes em nylon (4 peças) com rolamentos (8 peças) e respectivos eixos em aço inox (4 peças)**
- **Tubo PP azul Ø 8 mm (18 mts)**
- **Uma válvula direcional pneumática de pedal**
- **Dispositivo de segurança NR12 (evita descida súbita com o corte de fornecimento de ar)**
- **Conexões 1/4" x 8 mm (6 peças)**

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

A coluna central da plataforma deverá ser fixada no chão, utilizando 4 chumbadores/parabolt (1/2"), a distância da face do piso ao trilho da carretilha deve ser de 600 mm.

Na linha de ar, que irá alimentar a plataforma, deverá ser instalado um kit lubrifil, a fim de regular a pressão em 10 BAR (145 lbs), eliminar a água da linha e lubrificar o sistema.

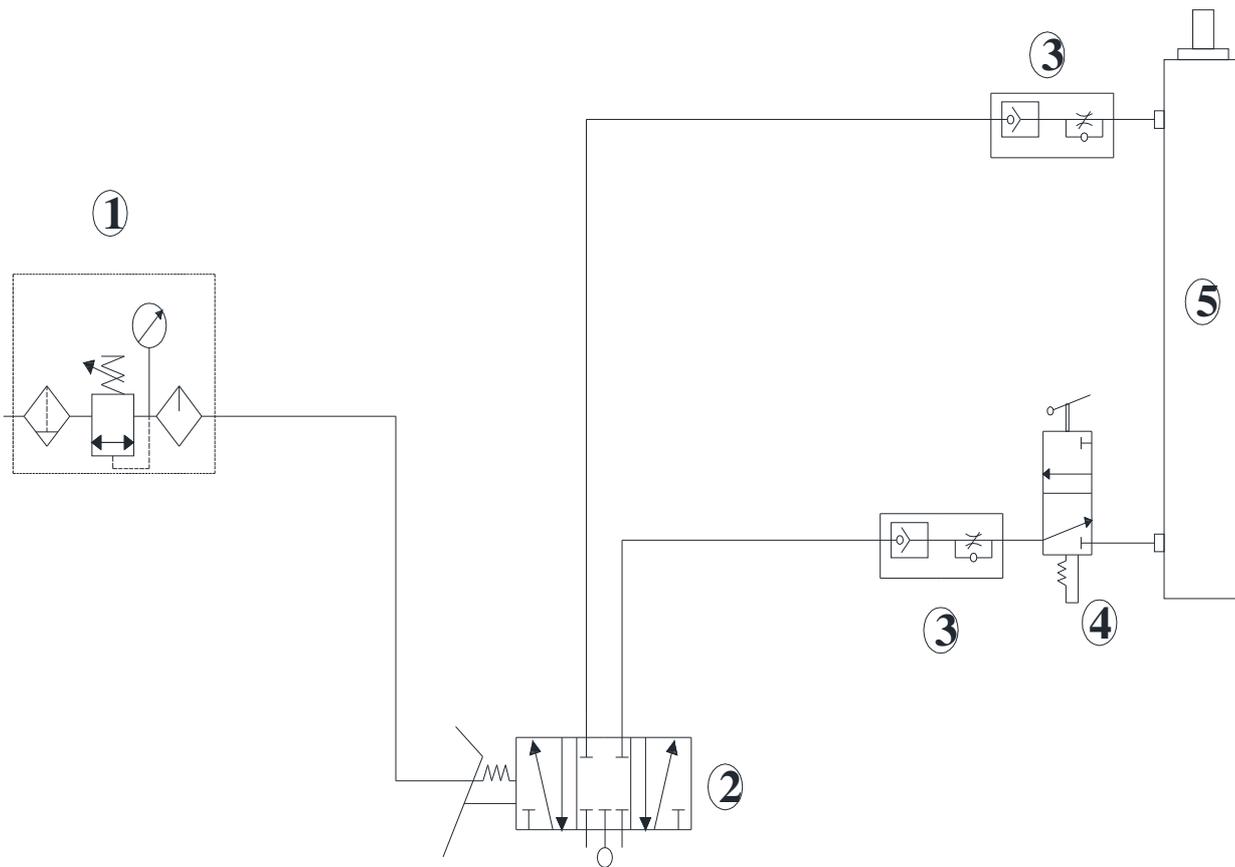

- 1- LUBRIFIL
- 2- VÁLVULA DE PEDAL
- 3- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- 4- VÁLVULA DE DESCARGA COM TRAVA
- 5- CILINDRO

## PEÇAS DE REPOSIÇÃO

<b>CÓD.</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANT.</b>
<b>19013</b>	<b>Rolamento</b>	<b>08</b>
<b>26062</b>	<b>Suporte para articulação do cilindro</b>	<b>01</b>
<b>45054</b>	<b>Bucha dos roletes</b>	<b>08</b>
<b>45055</b>	<b>Eixo dos roletes</b>	<b>04</b>
<b>65016</b>	<b>Rolete de nylon traseiro</b>	<b>02</b>
<b>67007</b>	<b>Cilindro pneumático</b>	<b>01</b>
<b>69014</b>	<b>Rolete de nylon traseiro</b>	<b>02</b>
<b>83158</b>	<b>Tube poliuuretano</b>	<b>Mts</b>
<b>98656</b>	<b>Válvula de pedal</b>	<b>01</b>
<b>98662</b>	<b>Cotovelo giratório</b>	<b>06</b>
<b>98928</b>	<b>Silenciador</b>	<b>02</b>
<b>99091</b>	<b>Lubrífil</b>	<b>01</b>

## MANUTENÇÃO

Este equipamento requer pouca manutenção, devido a maior parte da estrutura ser de inox. Deve ser realizada uma inspeção quinzenal nos roletes e fazer a lubrificação dos mesmos.

## TERMO DE RECEBIMENTO E ENTREGA TECNICA

Data da entrega: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nota fiscal nº: \_\_\_\_\_

Técnico/Representante da entrega: \_\_\_\_\_

### DADOS DO CLIENTE

Nome: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

### DADOS DO PRODUTO ADQUIRIDO

Modelo: \_\_\_\_\_ nº de série: \_\_\_\_\_

### Instruções: Ações e Orientações

- ( ) Verificar condições gerais do equipamento (algum dano no transporte):  
Obs.: \_\_\_\_\_
- ( ) Verificar condições de instalação do equipamento (conforme especificado);  
Obs.:
- ( ) Entregar manual de instruções:  
Obs.:
- ( ) Lubrificação (ver manual de instruções);  
Obs.:
- ( ) Manutenção corretiva e preventiva (ver manual de instruções);  
Obs.:
- ( ) Treinamento operacional;  
Obs.:

Declaro que o equipamento referido neste termo, esta sendo entregue em condições normais de uso, conforme descrito.

\_\_\_\_\_  
Local

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do cliente/Responsável

\_\_\_\_\_  
Assinatura do técnico/representante



## **Certificado de Garantia**

A Dal Pino indústria de serras Ltda., assegura ao primeiro proprietário, ou comprador, da(s) máquina/equipamento(s) abaixo citada(s), a garantia de 12 (doze) meses a contar da data de emissão deste Certificado ou Nota Fiscal, contra defeitos de fabricação ou mal funcionamento. Esta garantia NÃO cobre materiais de desgaste, tais como rolamentos, ou qualquer outro componente que seja fornecido por terceiros.

Esta Garantia perderá sua validade se a máquina/equipamento sofrer qualquer dano por motivo de acidentes, uso indevido ou abusivo em condições precárias, falta de limpeza e conservação, falta de uso prolongado, ajustagem inadequada e falta de lubrificantes.

A Dal Pino indústria de serras Ltda., reserva-se o direito de cobrar do cliente, as despesas de viagem, estadias, refeições e transportes havidos com nossos técnicos solicitados, se os mesmos constatarem que os defeitos apresentados não se enquadram nos termos contidos nesta Garantia.

Findo o prazo de garantia de 12 (doze) meses, a Dal Pino indústria de serras Ltda., estará sempre prestando Assistência Técnica com preços conforme tabela em vigor.

Discriminação: ..... Número da Máquina: .....  
Data da compra ...../...../..... Vencimento da garantia ...../...../.....  
Nome/Proprietário ..... Tel. ....  
End.:..... Cidade:..... Estado:.....

Este Certificado deverá ser preenchido por extenso, sem emendas ou rasuras. Esta Garantia está subordinada às condições expressas no Manual de Instruções Dal Pino que acompanha a máquina.

A inobservância das recomendações nele contidas implicará no cancelamento imediato e automático desta Garantia.

Ass. Técnico.....

**Dal Pino indústria de serras Ltda.**